


URBAN

Feste bis leicht wechselnde Untergründe wie Asphalt, Pflasterstein oder gut befestigte Wege. Hier stehen leichter Lauf und effizientes Rollen im Vordergrund.



TOUR

Unebene, lose oder wechselnde Untergründe wie Schotter, Wald- und Feldwege. Hier sind Grip, Komfort und Kontrolle entscheidend.

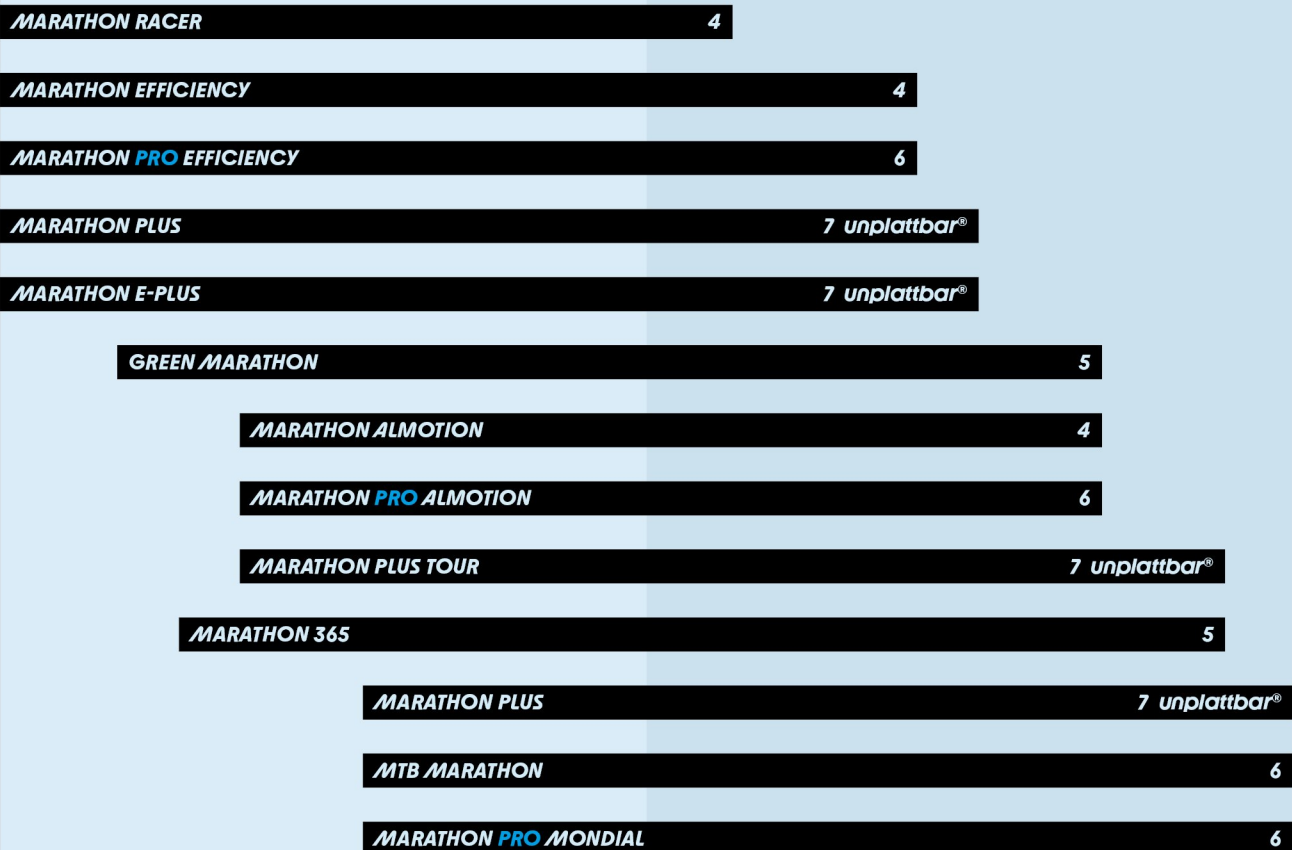

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | 7 unplattbar®




URBAN

Feste bis leicht wechselnde Untergründe wie Asphalt, Pflasterstein oder gut befestigte Wege. Hier stehen leichter Lauf und effizientes Rollen im Vordergrund.



TOUR

Unebene, lose oder wechselnde Untergründe wie Schotter, Wald- und Feldwege. Hier sind Grip, Komfort und Kontrolle entscheidend.

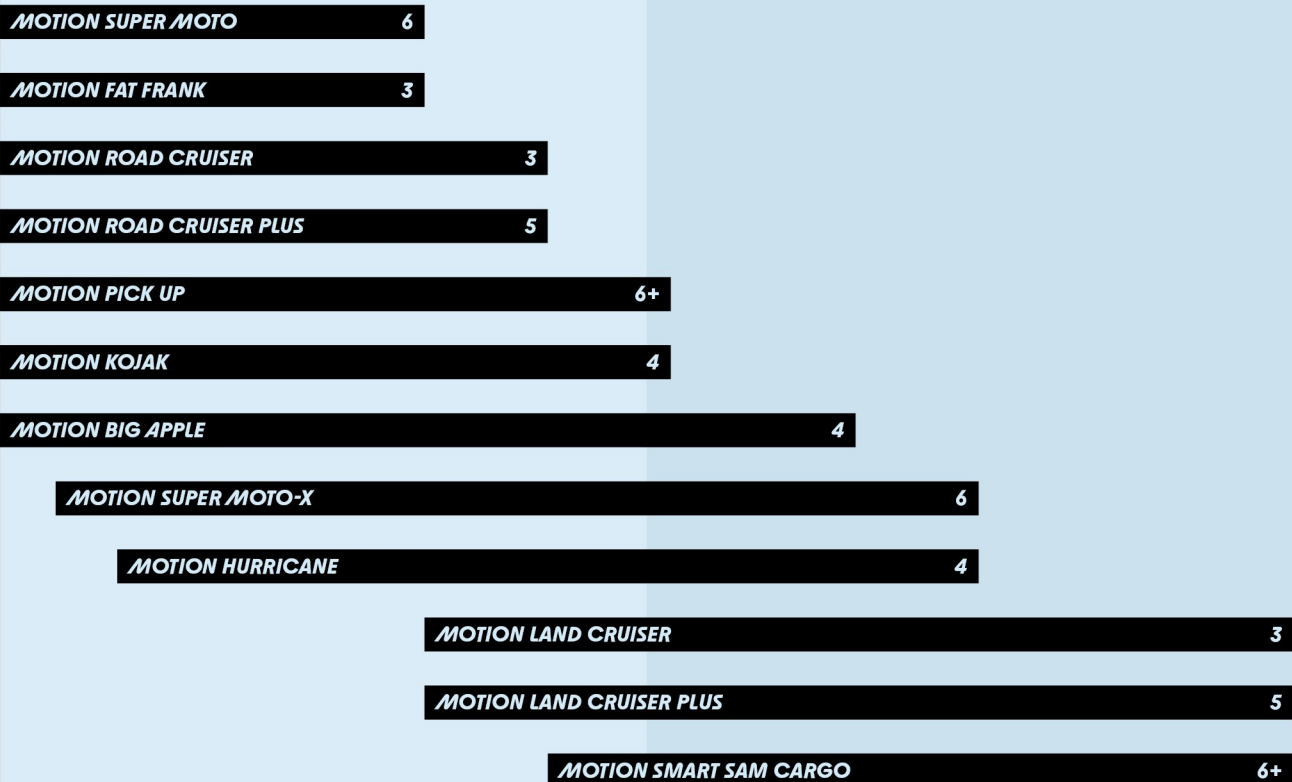

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | 7 unplattbar®



URBAN

Feste bis leicht wechselnde Untergründe wie Asphalt, Pflasterstein oder gut befestigte Wege. Hier stehen leichter Lauf und effizientes Rollen im Vordergrund.



TOUR

Unebene, lose oder wechselnde Untergründe wie Schotter, Wald- und Feldwege. Hier sind Grip, Komfort und Kontrolle entscheidend.



HYBRID AL GROUNDER

6

HYBRID ADVANCER

5

HYBRID JOHNNY WATTS TLR

6

HYBRID JOHNNY WATTS PLUS

6

HYBRID JOHNNY WATTS 365 PLUS

6

